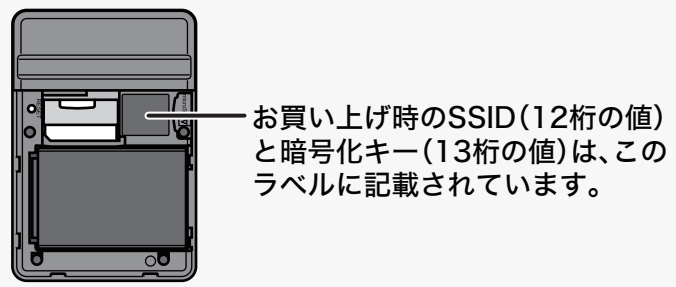



- 本紙は、iPad/iPod touch/ニンテンドーDS®/PSP®と本商品を無線接続する手順を説明しています。FOMAカードや電池パックの取り付け、充電方法、および本商品のインターネット接続設定については、付属の取扱説明書を参照してください。
- 本商品はお買い上げ時にmopera Uの定額のアクセスポイントに接続されるように設定されています。mopera Uの「U定額HIGH-SPEEDプラン」をご利用の場合で、インターネット接続にNTTドコモの3G (FOMA) を使用する場合は、本商品のインターネット接続設定は不要です。

iPadと無線接続しよう



※ ここでは、本商品のお買い上げ時状態から無線接続する手順を説明しています。ニンテンドーDSやPSP®と併用する場合は、取扱説明書の5章の「ラベルに記載の値で無線接続できないときは」を参照してください。

- 1 本商品の電源がOFFになっていることを確認した後、裏ふたを取り外し、本商品のSSID (12桁の値) と暗号化キー (13桁の値) を確認します。

- 2 裏ふたを取り付けて、本商品の電源をONにします。

- 3 iPadのホーム画面で、[設定] をタップします。
- 4 設定画面が表示されたら、[ネットワーク] - [Wi-Fi] の順にタップします。
- 5 Wi-Fiネットワークの画面が表示されたら、Wi-Fiを「オン」にします。オンにすると、周囲のワイヤレスネットワークが検索され、結果が表示されます。
- 6 ワイヤレスネットワークの一覧から、手順1で確認したSSIDをタップします。
- 7 パスワードの入力画面が表示されたら、手順1で確認した暗号化キー (パスワード) を入力して、[Join] をタップします。
- 8 接続が完了すると、ワイヤレスネットワークの一覧に表示されているSSIDにチェックマークが付き、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます。ホームボタンを押してホーム画面を表示してください。

これで無線接続は完了です。

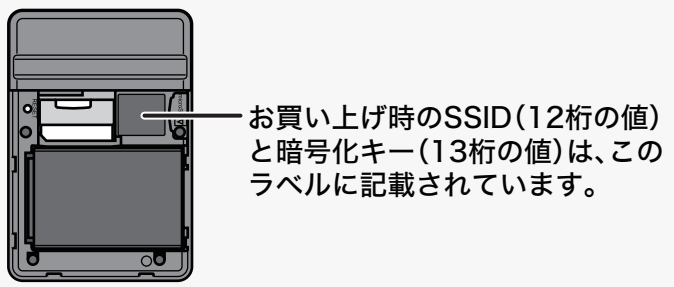
iPod touchと無線接続しよう

※ ここでは、本商品のお買い上げ時状態から無線接続する手順を説明しています。ニンテンドーDSやPSP®と併用する場合は、取扱説明書の5章の「ラベルに記載の値で無線接続できないときは」を参照してください。

- 1 本商品の電源がOFFになっていることを確認した後、裏ふたを取り外し、本商品のSSID (12桁の値) と暗号化キー (13桁の値) を確認します。

- 2 裏ふたを取り付けて、本商品の電源をONにします。

- 3 iPod touchのホーム画面で、[設定] をタップします。
- 4 設定画面が表示されたら、[Wi-Fi] をタップします。
- 5 Wi-Fiネットワークの画面が表示されたら、Wi-Fiを「オン」にします。オンにすると、周囲のワイヤレスネットワークが検索され、結果が表示されます。
- 6 ワイヤレスネットワークの一覧から、手順1で確認したSSIDをタップします。
- 7 パスワードの入力画面が表示されたら、手順1で確認した暗号化キー (パスワード) を入力して、[Join] をタップします。
- 8 接続が完了すると、ワイヤレスネットワークの一覧に表示されているSSIDにチェックマークが付き、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます。ホームボタンを押してホーム画面を表示してください。


これで無線接続は完了です。

ニンテンドーDSと無線接続しよう



- 1 本商品の電源をONにします。

- 2 ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、以下の操作を行った後、手順4へ進んでください。
① 本体を起動し、「本体設定」をタッチします。
② 十字ボタンの右を2回押します。
③ 「インターネット」をタッチします。
④ 「接続設定」をタッチします。
⑤ 以下の手順4へ進みます。
ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を表示して、手順3へ進んでください。
- 3 「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。


- 4 接続先1〜3いずれかの「未設定」をタッチします。

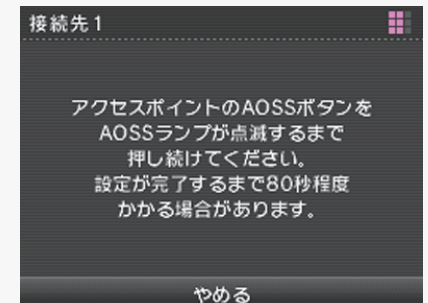- 5 「AOSS」をタッチします。

- 6 「アクセスポイントのAOSSボタンをAOSSランプが点滅するまで押し続けてください。」と表示されます。

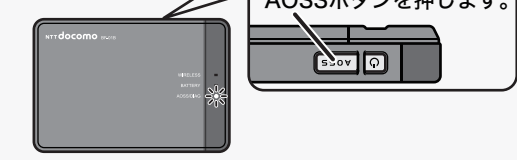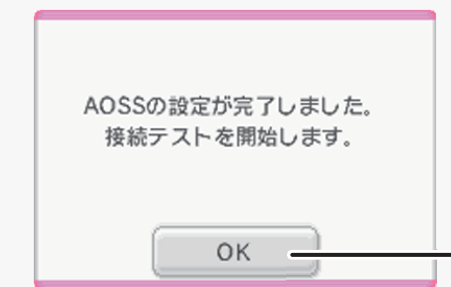
※ iPadやiPod touchと併用する場合は、取扱説明書の5章の「ラベルに記載の値で無線接続できないときは」を参照してください。
※ ここでは、ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLの画面を使って説明します。ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、一部手順が異なります。

- 7 本商品のAOSS/DIAGランプが青色に点滅するまで (約3秒間)、AOSSボタンを押し続けます。

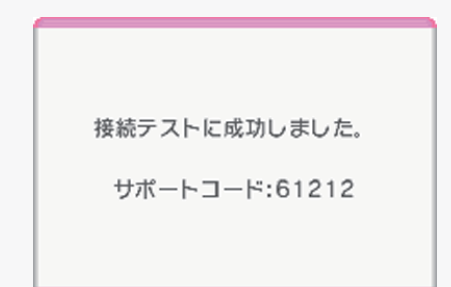- 8 自動的に無線の接続設定が行われます。60〜80秒ほどお待ちください。
- 9 ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「AOSSの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」をタッチします。ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「設定内容をセーブしました。」と表示されたら、「はい」をタッチします。

- 10 「接続テスト中・・・」と表示されますので、しばらくお待ちください。

- 11 ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「接続テストに成功しました。」と表示され、「インターネット」画面が表示されます。ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「接続に成功しました。」と表示され、Wi-Fiコネクション設定の画面が表示されます。

- 12 ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「もどる」 - 「DSiメニューへ」 - 「はい」の順にタッチします。ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「もどる」をタッチします。

これで無線接続は完了です。

ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。

PSP®「プレイステーション・ポータブル」と無線接続しよう

※ iPadやiPod touchと併用する場合は、取扱説明書の5章の「ラベルに記載の値で無線接続できないときは」を参照してください。

1 本商品の電源をONにします。

本商品の電源ボタンを
約3秒間押し続けます。




2 PSP®の電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。
・POWERスイッチの位置は、PSP®の右側面にあります。
・ワイヤレスLANスイッチの位置は、お使いのPSP®によって異なります。
PSP-1000シリーズ/PSP-N1000 (PSP®go) では、PSP®の左側面にあります。
PSP-2000/PSP-3000シリーズでは、PSP®の上部にあります。


3 PSP®の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」を選択し、○ボタンを押します。




4 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

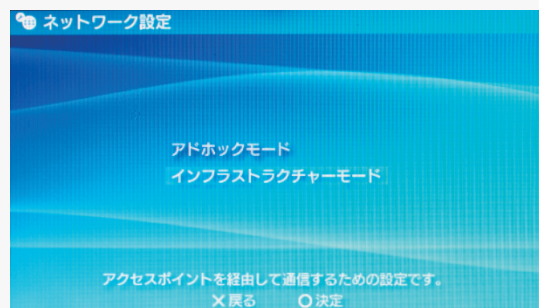


5 「新しい接続の作成」を選択し、○ボタンを押します。

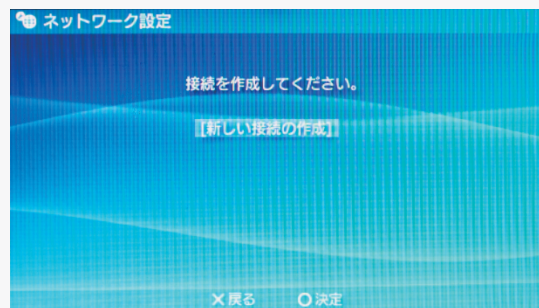


6 「アクセスポイント別自動設定」を選択し、○ボタンを押します。

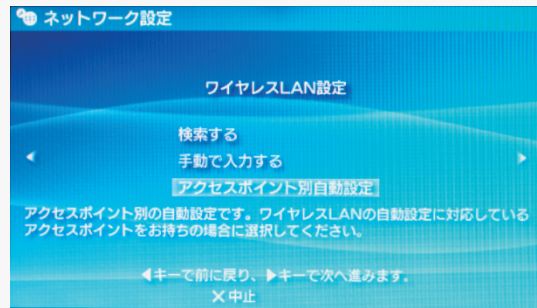

7 「AOSS」を選択し、○ボタンを押します。

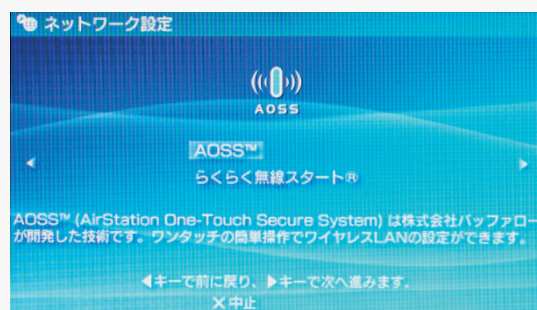

8 「アクセスポイントの [AOSSボタン] をAOSSランプが点滅するまで長押ししてください。」と表示されます。

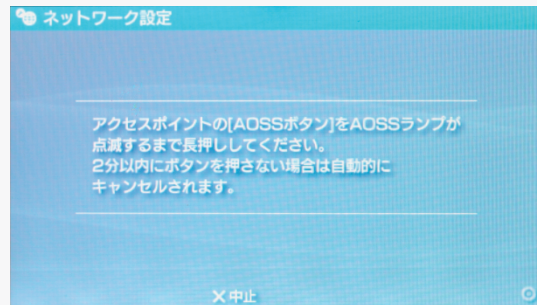


9 本商品AOSS/DIAGランプが青色に点滅するまで (約3秒間)、AOSSボタンを押し続けます。




10 自動的に無線の接続設定が行われます。60～80秒ほどお待ちください。


11 この画面が表示されたら、右ボタンを押します。

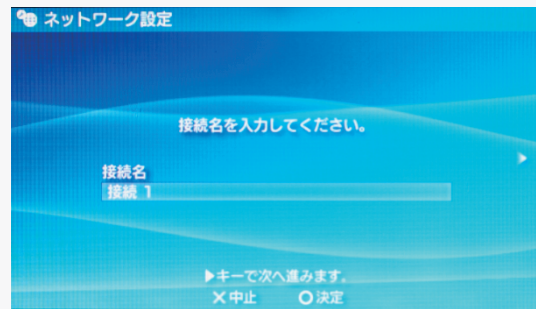


12 設定一覧が表示されますので、右ボタンを押します。

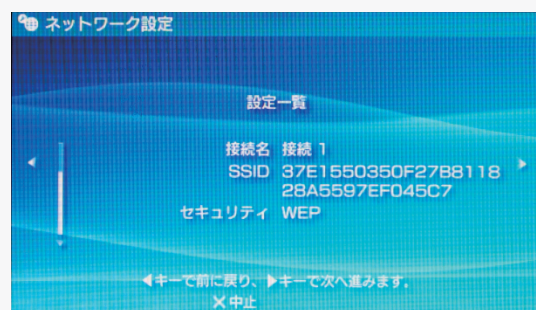


13 この画面が表示されたら、○ボタンを押します。

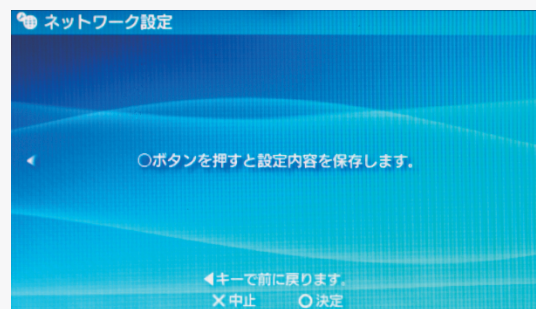


14 「接続テストをする」を選択し、○ボタンを押します。

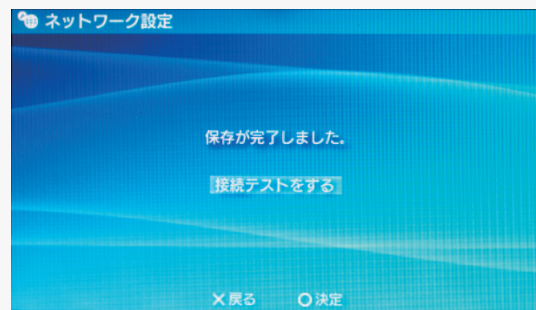


15 「アクセスポイントに接続中です。」と表示されますので、しばらくお待ちください。

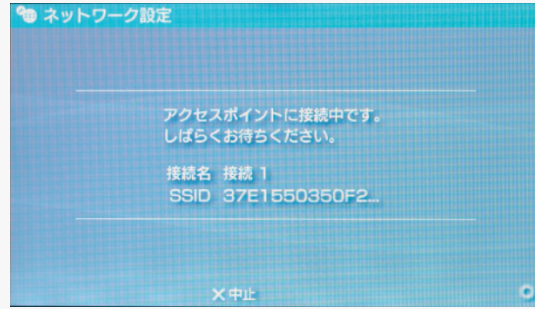

16 この画面が表示されたら、接続設定は完了です。×ボタンを押します。

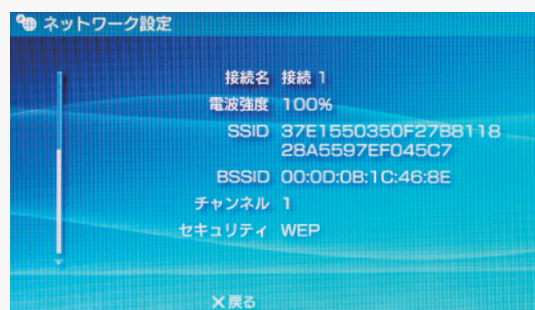

17 ×ボタンを押して、PSP®の設定画面に戻ります。

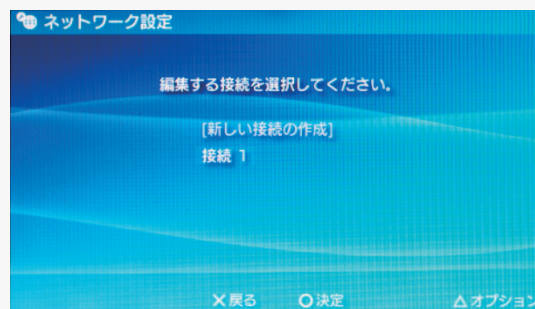

これで無線接続は完了です。

うまくつながらないときは

- 本商品までの距離が遠かったり、障害物などにより電波が遮られると、通信できなくなることがあります。各機器を本商品に近づけてから、設定を行ってください。
- ニンテンドーDSやPSP®を無線接続する場合は、本商品の設定画面にてAOSSボタンが無効になっていないか確認してください。
- iPadやiPod touchを無線接続する場合は、SSIDと暗号化キーが本商品に設定されているものと同一である必要があります。本商品をお買い上げ時の状態でお使いの場合は、本紙表面の手順で設定してください。ニンテンドーDSやPSP®と併用する場合は、取扱説明書の5章の「ラベルに記載の値で無線接続できないときは」を参照してください。